

# Οδηγίες χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία CANICOM, για την εκπαίδευση και την υπακοή του σκύλου σας.

Μια εταιρεία με τεράστια εμπειρία στα κολάρα υπακοής - φέρμας και καταστολής γαυγίσματος.

Το CANICALM είναι ένα νέο κολάρο της CANICOM για την καταστολή του γαυγίσματος για όλους τους τύπους σκύλων ανεξαρτήτως μεγέθους και τριχώματος.

## 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ CANICALM

Το CANICALM λειτουργεί με μία μπαταρία λιθίου 3V CR 123A, η οποία βρίσκεται μέσα στο κολάρο στο κάτω μέρος του. Για να αλλάξουμε την μπαταρία, ξεβιδώνουμε την βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κολάρου και τραβάμε προσεκτικά το καπάκι του.

## 2. ΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥ CANICALM

Υπάρχουν δύο σέτ ακίδων λειτουργίας με διαφορετικό μήκος. Είναι ειδικά κατασκευασμένες ανάλογα με το τρίχωμα του σκύλου : Οι κοντές ακίδες είναι για κοντότριχα και οι μακριές ακίδες για σκυλιά με μακρύ τρίχωμα.

## 3. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ CANICALM

Στο πίσω μέρος του κολάρου στην μεριά των ακίδων, υπάρχουν δύο μαύρα καπάκια.

Σηκώνουμε το καπάκι No.1 (βλ. σχήμα 1) βλέπουμε ένα λευκό διακόπτη και ένα ρυθμιστή. Μετακινούμε τον διακόπτη δεξιά και ακούμε έναν ήχο (μπιπ) που μας δείχνει ότι το κολάρο ξεκίνησε να λειτουργεί.

## 4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΑΥΓΙΣΜΑΤΟΣ

Για την ρύθμιση ευαισθησίας γαυγίσματος ανοίγουμε πάλι το καπάκι No.1 (βλ. σχήμα 1) βλέπουμε τον διακόπτη εκκίνησης του κολάρου και δεξιά του μια ροδέλα η οποία ρυθμίζει την ευαισθησία του κολάρου στο γαύγισμα όσο πιο αριστερά την γυρνάτε, τόσο λιγότερο γίνετε ευαίσθητο στο γαύγισμα. Η normal ρύθμιση του εργοστασίου είναι στο μέσον και σας συμβουλεύουμε να μην την αλλάζετε.

## 5. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Στο καπάκι No.2 (βλ. σχήμα 2) υπάρχει ένας διακόπτης.

Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 1 (βλ. σχήμα 2) δεν υπάρχει τιμωρία. Όταν δηλαδή γαβγίζει ο σκύλος έχουμε ένα μακρόσυρτο ήχο (μπιπ). Σε αυτή τη θέση του διακόπτη πρέπει να αρχίσει η εκπαίδευση του σκύλου ώστε να μάθει να συνδέει τον ήχο με το γαύγισμα και την τιμωρία.

Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 2 (βλ. σχήμα 3) τότε έχουμε τιμωρία μικρής εντάσεως και ήχο (μπιπ) ταυτόχρονα.


Όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 3 (βλ. σχήμα 4) έχουμε τιμωρία υψηλής εντάσεως και ήχου πάλι ταυτόχρονα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ :** Στις δύο περιπτώσεις θέση 2 & θέση 3, την πρώτη φορά που θα γαβγίσει ο σκύλος θα ακουστούν τρεις συνεχόμενοι ήχοι (μπιπ - μπιπ) χωρίς τιμωρία. Σε περίπτωση που γαβγίσει ξανά μετά από τον προειδοποιητικό ήχο σε χρονικό διάστημα κάτω των 30" θα δεχτεί τον ηλεκτρικό παλμό αν γαβγίσει μετά τα 30" θα ακουστεί πάλι ο προειδοποιητικός ήχος.


## 6. ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ CANICALM ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

Θέτουμε το κολάρο σε λειτουργία (βλ. σχήμα 5) και τοποθετούμε τον διακόπτη εντάσεως στην θέση 2 (βλ. σχήμα 5) βάζουμε τους δύο ακροδέκτες με το λαμπάκι στα μεταλλικά μέρη των ακίδων. Για να δούμε αν το κολάρο λειτουργεί περνάμε ένα μαχαίρι με δόντια επάνω σε οποιαδήποτε ακίδα από τις δύο, θα ακουστούν πρώτα 3 διπλά ηχητικά σήματα (μπιπ - μπιπ) αφού περάσετε ξανά το μαχαίρι σε χρονικό διάστημα κάτω των 30" θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία του ηλεκτρικού παλμού και θα ακουστεί ο προειδοποιητικός ήχος της τιμωρίας (μπιπ).

**ΠΡΟΣΟΧΗ :** Η συνεχής χρήση του κολάρου μπορεί να επιφέρει πρόβλημα στο δέρμα του σκύλου στο σημείο επαφής του με τις ακίδες. Σ' αυτή τη περίπτωση σταματάμε την χρήση του κολάρου μέχρι πλήρους ίασεως. Μην σφίγγετε πολύ το κολάρο στο λαιμό του σκύλου καθώς επίσης ούτε να είναι πολύ χαλαρό στο λαιμό του. Μην αφήνεται τον σκύλο χωρίς επίβλεψη όταν το χρησιμοποιείτε, τουλάχιστον στην αρχή. Συμβουλευτείτε επαγγελματία εκπαιδευτή για την καλύτερη χρήση του κολάρου.

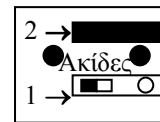


Σχήμα 1

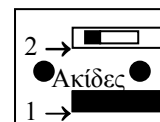


→ Θέση 1

Σχήμα 2

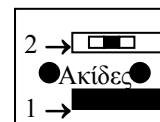


→ Θέση 2

Σχήμα 3

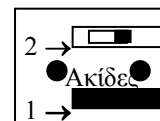

→ Θέση 3

Σχήμα 4

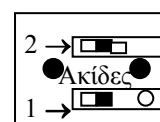

→ Θέση 2

Σχήμα 5

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ CANICOM ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΑΡΟΥ